SAMSUNG

AH68-01694H (Rev 0.0)

YP-C1

SAMSUNG

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ

CE

- MP3, WMA Audio ASF és Ogg lejátszás
- Külső tárolóeszköz
- USB 2.0 támogatás
- Bővíthetőség
- 42 órányi folyamatos lejátszás
- Hangfelvétel

YP-C1

Előkészületek

Biztonsági előírások 4
Jellemzők 6
Tartozékok 8
A kezelőszervek elhelyezkedése 9

Csatlakoztatás a számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez 11
Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként 15
A készülék használata külső tárolóeszközként 18
● Fájlok mozgatása 18
● Az USB kábel kihúzása 18
● Formattálás 19
A Music Studio telepítése 20
A Music Studio használatáról szóló súgó megtekintése 21

A készülék működtetése

Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása 22
A kezelőszervek zárolása (Hold) 23
Hangfelvétel (szövegfájl) készítése 23
Zene/szöveg fájlok keresése 24
Könyvjelző elhelyezése 25

A készülék használata

Szakaszismétlés 26
Beállítások a menüben 27
Keresés (Navigation) 28
Lejátszási lista (Playlist) 31
A készülék további funkcióinak beállítása 32
A lejátszási mód kiválasztása 33
Az ekvalizer beállításai 34
● Gyári hangzásképek 34
● Mélyhang fokozás 34
● Egyéni ekvalizer beállítás 34
A kijelző beállításai 35
● Görgetés / Időkijelzések 35
● Háttérvilágítás / A kijelző fényereje 36
● Cimke (Tag) / Bitsebesség 37
A nyelv kiválasztása 38
Rendszer beállítások 39
A kikapcsolásig hátralévő időtartam 41
Fájlkezelés 42

Függelék

Menü táblázat 43

Fontos információk a vásárlók számára

Hibaelhárítés 44
Műszaki adatok 46

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (ne használja 5˚C alatt és +35˚C felett). Óvja a készüléket a nedvességtől.	Óvja a készüléket ütéstől, és ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.	Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre.
Amikor a készüléket a nyakában hordja, óvja ütéstől, és vigyázzon, hogy ne nyomja meg erősen.	Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót.	Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemet.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hőforrástól.	Ne tárolja a készüléket poros helyen.	Ne próbálja meg szétszedni, és saját maga megszerelni a készüléket.

✻ A Samsung nem vállal felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

A fülhallgató

Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
- Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

A hallása védelmében

- Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. Az orvosok szerint a túl hangos zene károsíthatja a hallását.
- Csökkentse le a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.

Környezeti feltételek

- Környezeti hőmérséklet: 5˚C és +35˚C között
  Páratartalom: 10 – 75%

Környezetvédelmi tudnivalók

- A csomagolóanyag, az elemek, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
- A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás nem történt.

MP3, WMA, Audio ASF és Ogg lejátszás

- A készülékkel lejátszhatók az MP3, WMA, Audio ASF és Ogg formátumú fájlok.

Külső tárolóeszköz

- A Windows Explorer segítségével könnyedén másolhatja, mozgathatja a fájlokat.

USB 2.0 támogatás

- A maximális adatátviteli sebesség 18 Mbps.

Jellemzők

Frissíthetőség

- Frissítési lehetőség a készülék által tartalmazott programokhoz. Ellenőrizze rendszeresen a honlapot (www.samsung.com) a frissítési lehetőségekért.

42 órányi folyamatos lejátszás

- Ez a készülék egyetlen AA/LR6 elemmel 42 órányi folyamatos lejátszást biztosít. A pontos lejátszási idő ettől valamelyest eltérhet az elem típusától és kapacitásától függően.

Hangfelvétel

- A készülékkel kiváló minőségű hangfelvételt készíthet.

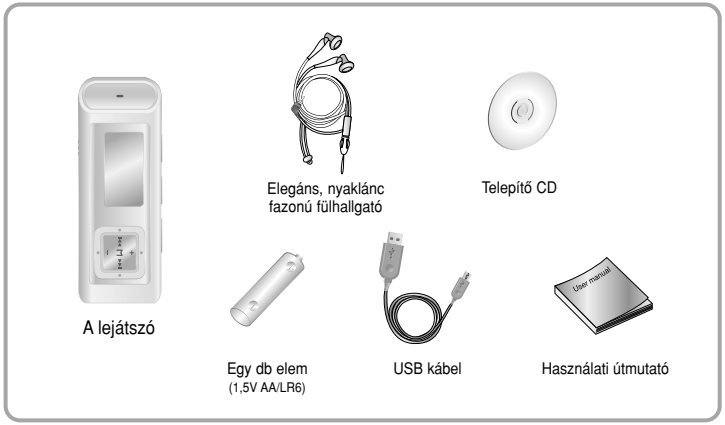

Modell	YP-C1 H	YP-C1 V	YP-C1 X	YP-C1 Z
Beépített memória	128MB	256MB	512MB	1GB

- A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett, mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.
- A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

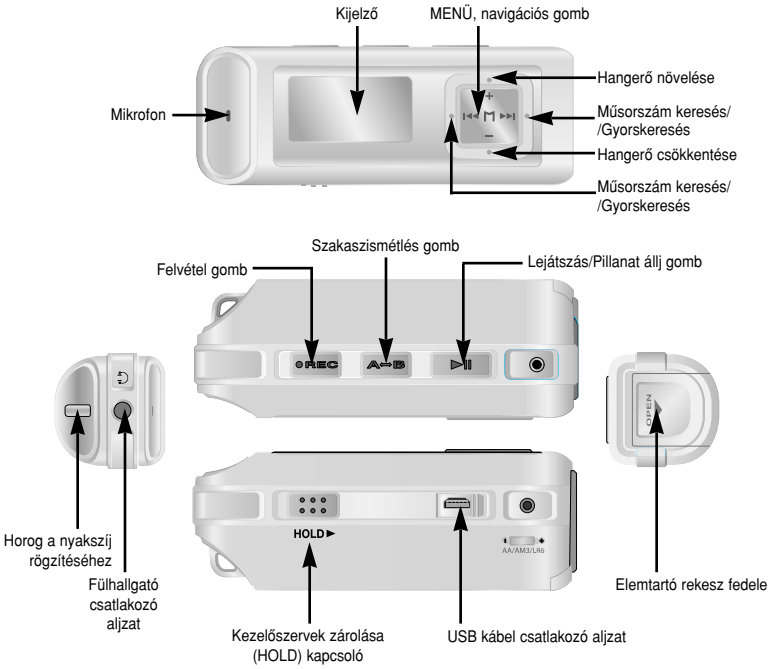

Folytatás a következő oldalon...

A kijelző

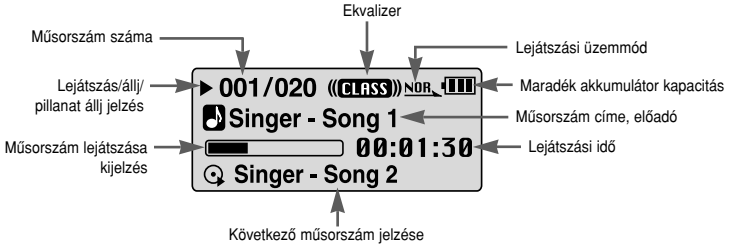

Megjegyzés

- Az ábra csak illusztráció. A tényleges kijelzések az ábrán látottaktól eltérhetnek.

Az elem behelyezése

1 Csúsztassa el az elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.

2 Helyezze be az elemet a **+** és **–** jelzéseknek megfelelően, és a nyíllal jelzett irányba tolva zárja vissza az elemtartó rekesz tetejét.

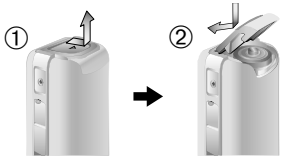

Megjegyzés

- Ne tegyen nehéz tárgyat az elemtartó rekesz fedelére.

Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 200MHz vagy gyorsabb
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB szabad merevlemez terület
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)
- USB(2.0) port támogatás
- VGA grafikus kártya

Megjegyzés

- A telepítést a Windows 2000 vagy XP Adminisztrátor bejelentkezési üzemmódjában végezze, másképp a kezelőprogram nem telepíthető.
- A Windows ME, 2000 és XP felismeri a meghajtót a szállított kezelőprogram telepítése nélkül is. A kezelőprogramot azonban mégis telepítenie kell, a lejátszó formattálásához és a firmware későbbi frissítéséhez.
- Ha nem telepíti az YP-C1 kezelőprogramot a Windows 98-ban, a számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel. Először azonban az USB kezelőprogramot kell telepítenie.

Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, telepítse az USB kezelőprogramot. Amikor megjelenik az „**Add New Hardware Wizard**” (Új hardver telepítése) felirat, kattintson a [**Cancel**] gombra, és telepítse az USB kezelőprogramot.

A szoftver telepítése

1 Tegye be a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba. Válassza ki az **Install Player USB Driver** (USB kezelőprogram telepítése) menüpontot.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-C1 Series
Install Player USB Driver
This USB driver files are for Digital Audio file transfer between PC and Portable Device.
Install Player USB Driver
Click
Install Samsung Music Studio
Browse CD
Exit

Folytatás a következő oldalon...

2 Kövesse az ablakokban megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.

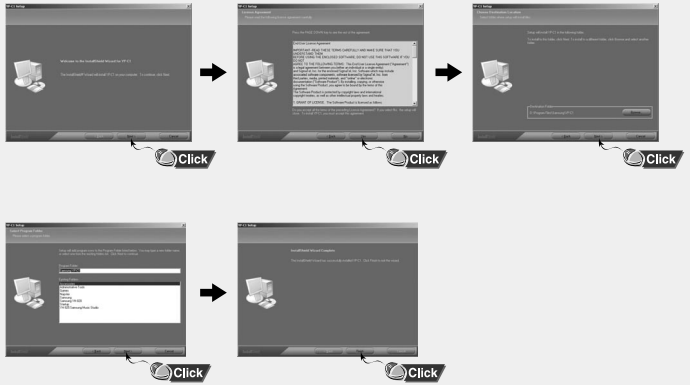

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel

1 Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.

2 Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található USB aljzathoz.

- Ha az USB kezelőprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a számítógépből az USB kábelt, előfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül működik.

3 Az USB kezelőprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdődik. Telepítés alatt a képernyőn nem látható képernyő-kijelzés. Az eszközkezelőben ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.

4 Az USB kezelőprogram telepítésekor a „**Samsung YP-C1 USB Device**" felirat jelenik meg a **System Properties** (Rendszerjellemzők) → **Device Manager** (Eszközkezelő) képernyőn.

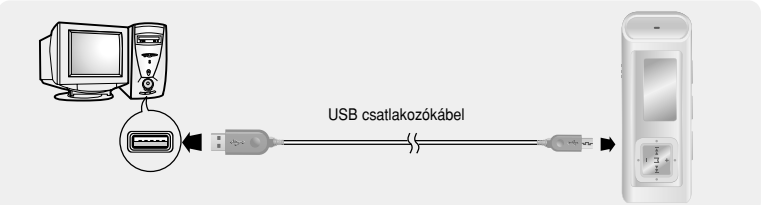

Folytatás a következő oldalon...

Az USB meghajtó ellenőrzése

Windows 98:
Control Panel (Vezérlőpult) → **System** (Rendszer) → **Device Manager** (Eszközkezelő) → **Disk Drives** (Lemezmeghajtók) → **Samsung YP-C1**

Windows 2000:
Control Panel (Vezérlőpult) → **System** (Rendszer) → **Hardware** (hardver) → **Device Manager** (Eszközkezelő) → **Disk Drives** (Lemezmeghajtók) → **Samsung YP-C1 USB Device**

Windows XP:
Control Panel (Vezérlőpult) → **System** (Rendszer) → **Hardware** (hardver) → **Device Manager** (Eszközkezelő) → **Universal Serial Bus controllers** (USB vezérlő) → **Disk Drives** (Lemezmeghajtók) → **Samsung YP-C1 USB Device**

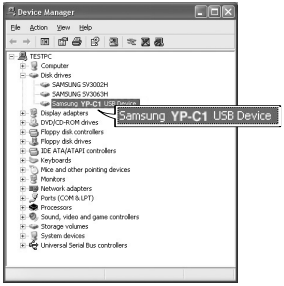

5 Ha az USB kezelőprogram telepítése nem történik meg automatikusan, olvassa el a következő oldalon az ide vonatkozó fejezetet.

Ha az USB kezelőprogram telepítése megfelelően megtörtént, lépjen a „Fájlok mozgatása” c. fejezetre. Ha azonban az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, az alábbiak szerint járjon el:

Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben

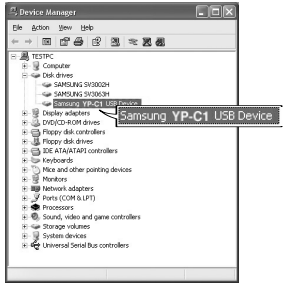

1 Ellenőrizze az eszközkezelőt.
Windows 98, ME:
Control Panel (Vezérlőpult) → **System** (Rendszer) → **Device Manager** (Eszközkezelő)
Windows 2000 / XP:
Control Panel (Vezérlőpult) → **System** (Rendszer) → **Hardware** (hardver) → **Device Manager** (Eszközkezelő)

2 Ellenőrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdőjellel (ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).

3 Kattintson kétszer a kérdőjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.

Megjegyzés

- Ha Windows 2000-t használ, és az ön Windows verziója nem ismeri fel az USB meghajtót, a windowsupdate.microsoft.com címről töltse le az utolsó frissítőcsomagot, és ezt telepítse.
- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében. Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelőprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után újból próbálja meg csatlakoztatni az USB kábelt.

4 A meghajtó kiválasztása után kattintson az **Update Driver** (Meghajtó frissítése) feliratra.

5 Kattintson a **Next** (Következő) feliratra.

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Válassza ki a megfelelő meghajtót (**Search for a suitable driver for my device**), és kattintson a **Next** (Következő) feliratra.

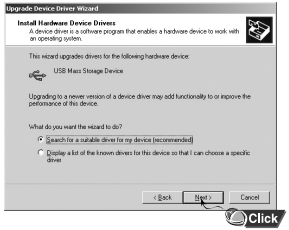
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 A kattintson a **Next** (Következő) feliratra a befejezéshez.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Windows 98 esetén:

Az egymás után megjelenő képernyőkön kattintson a **Next** (Következő) feliratra.

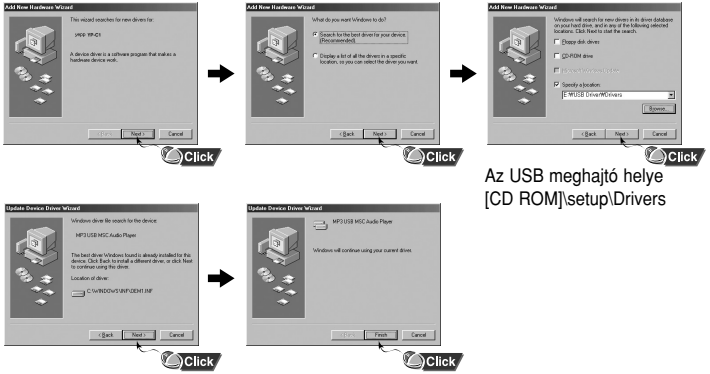

Az USB meghajtó helye
[CD ROM]\setup\Drivers

A telepítés befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet.

Megjegyzés

- Ha a YP-C1-t nem telepíti, akkor nem használhatja a Windows 98 alatt cserélhető lemezként. Az USB meghajtót kell telepíteni először.

Fájlok mozgatása

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a mellékelt USB kábellel.

2 Nyissa meg a számítógépen a Windows Explorer-t.

- A Windows Explorer-ben megjelenik a **Removable Disc** (Cserélhető lemez).

3 Válassza ki az áttöltendő fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhető lemez ikonhoz (szám szerinti vagy ábécé sorrendben).

- Ha a Windows Explorer-ben megváltoztatja a fájlneveket (pl. 001* * * , 002* * *. ...), a zenei fájlokat a hozzárendelt sorszámok szerint játssza le a készülék.

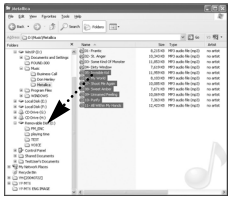

Megjegyzés

- A fájlok mozgatása közben megjelenik a „**WRITING/READING**" üzenet. Ha kihúzza az USB kábelt, mialatt az üzenet látható, a készülék hibás működését okozhatja.
- A Windows Explorer-ben a „**Removable Disc**" (Cserélhető lemez) alatt a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.

Az USB kábel kihúzása

A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:

1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a feladatsorban a zöld nyílra.

Folytatás a következő oldalon...

2 Amikor megjelenik a „**Stop a Hardware device**" (Eszköz kikapcsolása) üzenet, kattintson az **OK** válaszra, és húzza ki az USB kábelt.

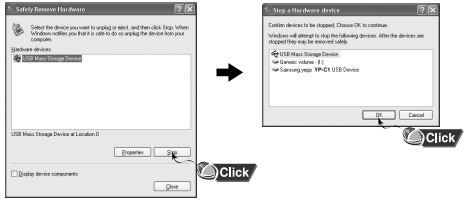
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (I:)
Samsung yepp YP-C1 USB Device
OK
Cancel
Click

Formattálás

1 Válassza ki a cserélhető lemez ikont, és az egér jobboldali gombjával kattintson rá a **Format** (Formattálás) feliratra.

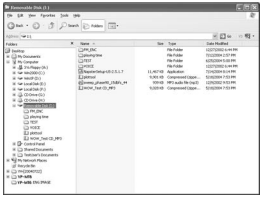

2 Kattintson a **Start** (Kezdés) feliratra.

- Az összes fájt törli a készülék.
- A cserélhető lemez címet megváltoztathatja, ha kiválasztja a **Volume label** (Kötetcímke) feliratot.

Figyelem

- Vigyázzon, mert a formattálással törölt fájlok nem visszaállíthatók.
- Formattáláskor a menüben előzőleg végzett összes beállítás visszaáll az eredeti állapotra.

A Music Studio telepítése

A Music Studio program segítségével lejátszhatja a számítógépen tárolt zenei fájlokat.

1 Tegye a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. Válassza ki a **Install Samsung Music Studio** (Samsung Music Studio telepítése) feliratot.

2 Válassza ki a nyelvet.

3 Az egymás után megjelenő ablakokban kattintson a **Next** (Következő) feliratra.

● A **Help** (Segítség) pontban további információkat kaphat a stúdió használatával kapcsolatban.

A Music Studio használatáról szóló súgó megtekintése

Lépjen be a „**Music Studio**” programba, és nyomja meg az **F1** billentyűt.

● Megjelenik a **Help** (Súgó) képernyő.

Mozgassa a nyilat a „**Music Studio**” tetejére, és kattintson rá az egér jobb gombjával.

Megjelenik az alábbi képernyő a választáshoz.

● Kattintson a súgóra, és kinyílik a súgó képernyő.

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB®, Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

Bekapcsolás : Kapcsolja be a készüléket a ▶II gomb megnyomásával.
Kikapcsolás : A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶II gombot.

Zene lejátszása (Bekapcsolás)

Nyomja meg a ▶II gombot.

● Megkezdődik a lejátszás.

A zene rövid idejű leállítása (Pillanat állj)

A ▶II gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.

● Ha 10 másodpercen belül (beállítástól függően) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.

● Ha a 10 másodpercen belül újból megnyomja a ▶II gombot, a készülék folytatja a lejátszást.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a −, ✚ gombokkal állíthatja be a hangerőt a 00 és 30 közötti tartományban.

Megjegyzés

- Ha a fájlnév nem jelenik meg helyesen, lépjen a **Settings** (Beállítások) ➔ **Language** (Nyelv) ➔ **Menu** (Menü) pontra, és válassza ki a nyelvet. Kiválasztás után a kijelző a megfelelő nyelvre vált.
- A WMA fájlokat csak zenei fájlként, 48Kbps–192Kbps közötti átviteli sebességgel lehet lejátszani.
- A kikapcsolásig hátralevő időt a menüben lehet kiválasztani.

A zárolás után a készülék gombjai nem működnek.

Csúsztassa el a kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

✻ Ha ezek után megnyom egy gombot, a készülék kijelzőjén a „🔒" üzenet jelenik meg.

Hangfelvétel (szövegfájl) készítése

✻ A Zene (Music) és Hangfelvétel (Voice) üzemmódok közötti átkapcsolás módjáról az „Üzemmódok váltása" c. fejezetben olvashat.

1 A hangfelvétel elindításához nyomja meg a **REC** gombot.

2 A felvétel leállításához nyomja meg újból a **REC** gombot.
A készülék szövegfájlt hoz létre.



Megjegyzés

- A felvétel a V001, V002... sorrendben történik, és a felvétel után a fájlokat WAV formátumban menti el a készülék a VOICE mappába.
- Ha megtelik a memória, a hangfelvétel automatikusan leáll.

▶ Adott műsorrészlet keresése lejátszás közben

- Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮,⏭ gombot.
- Engedje el a ⏮,⏭ gombot a normál lejátszás folytatásához.

▶ Zene fájlok keresése lejátszás közben

- A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg röviden a ⏭ gombot.
- Ha az előző műsorszámhoz kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott műsorszám elejére kívánt visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

▶ Zene fájlok keresése a lejátszás leállítása után

- Nyomja meg a ⏮,⏭ gombot, miután leállította a lejátszást. A készülék az előző vagy a következő műsorszámmal folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- VBR (változó bitsebességű) fájl: olyan MP3 fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során a zene jellegének megfelelően.
- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a ⏮ gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésük MP3-ra változik.

1 Lejátszás közben nyomja meg röviden a **REC** (Felvétel) gombot.

- Megjelenik a kijelzőn az „**IB**” jelzés
- A ⏮,⏭ gombokkal a könyvjelzővel megjelölt fájlon belül a megjelölt pontra ugorhat.
- Ha könyvjelzővel megjelölt egy fájlt, a többi fájl lejátszásakor a kijelzőn a „**B**” jelzés látható.

2 A könyvjelző törléséhez nyomja meg újból a **REC** gombot a megjelölt fájl lejátszása közben.

- A kijelzőről eltűnik a „**IB**” jelzés.

► Kezdőpont

Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az **A↔B** gombot röviden az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.

A kijelzőn megjelenik az „**A↔**” jelzés.

► Végpont

Nyomja meg újból az **A↔B** gombot röviden az ismétlendő szakasz végpontjánál.

A kijelzőn megjelenik az **A↔B** jelzés.

A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.



Megjegyzés

- Nyomja meg az **A↔B** gombot röviden a szakasz törléséhez.
- A szakaszismétlési funkció automatikusan kikapcsol, ha keresést hajt végre a ⏮, ⏭gombokkal.

Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a „M” gombot lenyomva tartva.

Válassza ki a kívánt menüt a −, + gombokkal, és nyomja meg a „**M**” gombot röviden a belépéshez a menübe.

A menüből történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a „**M**” gombot.

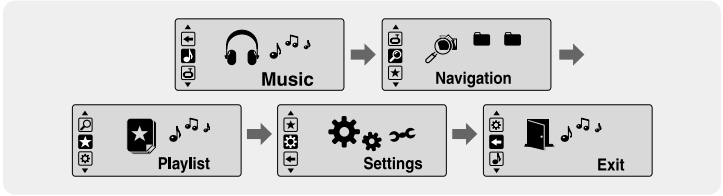

- Music : Az éppen játszott műsorszám ellenőrzése.
- Navigation : Belépés a Keresés üzemmódba fájlok és mappák kereséséhez.
- Playlist : Csak a kívánt fájlok lejátszása.
- Settings : A készülék beállítása.
- Exit : Kilépés a menüből.

Megjegyzés

- Ha MENU üzemmódban 25 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kilép a menü üzemmódból.
- A menüképernyőn megjelenő szöveg nyelvét a **Settings** (Beállítások) → **Language** (Nyelv) kiválasztása → **Menu** (Menü) képernyőn választhatja ki.

A keresés funkcióval könnyen kereshet a fájlok között, és átkapcsolhat az üzemmódok között.

1 A „**M**" gomb megnyomásával lépjen be a **Navigation** (Keresés) üzemmódba, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a „**M**" gombot, amíg a menübe be nem lép, és a menüben válassza ki a Keresés funkciót.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.

- ⏮: Lépés eggyel magasabb szintű mappára.
- ⏭: Lépés eggyel alacsonyabb szintű mappára.
- ➖, ➕ : Lépés ugyanannak a könyvtárnak egy másik fájljára vagy mappájára.
- „**M**" : Lépés az egy szinttel lejjebb levő mappára.
  Ha nincs ilyen mappa, a kiválasztott fájl kerül a **Play List** (Lejátszási listára).

3 Nyomja meg a ⏯ gombot.

- A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

Megjegyzés

- A Keresés üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a „**M**" gombot.

Üzemmódok váltása

Az üzemmódok között az alábbiakban leírt módon válthat át.
Átváltás a **Voice** (Hangfelvétel (szövegfájl)) készítése üzemmódról a **Music** (Zene) lejátszása üzemmódra:

1 Hangfelvétel üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a „**M**" gombot.



2 Lépjen az eggyel magasabb szintű mappára a ⏮ gombbal.



3 Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt a ➖,➕ gombokkal, és nyomja meg a ⏯ gombot.

- A készülék átvált a **Music** (Zene lejátszása) üzemmódra, és lejátssza a kiválasztott fájlt.

Mappa lejátszása/Kilépés a mappából

▶ Mappa lejátszása

1 A „**M**” gomb megnyomásával lépjen be a **Navigation** (Keresés) üzemmódba.

2 A ━,✚ gombokkal válassza ki a kívánt mappát, és nyomja meg a ▶II gombot.

- Amikor megjelenik a „ 🗀 ” jelzés, a készülék lejátssza a kiválasztott mappát.



▶ Kilépés a mappa lejátszásából

1 Mappa lejátszása közben nyomja meg a „**M**” gombot, ezzel belép a **Navigation** (Keresés) üzemmódba.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt a ━,✚ gombokkal, és nyomja meg a ▶II gombot.

- A készülék kilép a mappa lejátszásából, megjelenik a „ ♪ ” jelzés, és elkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

Lejátszási lista (Playlist) létrehozása

- Keresési üzemmódban (**Navigation**) válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a „**M**” gombot.
  - Ezzel megjelölte a kiválasztott fájlt.
  - A jelölés törléséhez a keresési üzemmódban válassza ki a megjelölt fájlt, és nyomja meg újból a „**M**” gombot.

A lejátszási lista meghallgatása

1 **Music** (Zene) üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az **A↔B** gombot, vagy a menüben válassza ki a **Play List** (Lejátszási listát).

- Megjelenik a lejátszási lista.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a ▶II gombot.

- Megjelenik a „ ★ ” jelzés, és a készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

1 A menüben válassza ki a **Settings** (Beállítások) menüpontot (lásd a Beállítások a menüben c. fejezetet).

2 A **Settings** (Beállítások) menüben a ➖,➕ gombokkal lépjen a kívánt funkcióra, majd a funkció kiválasztásához nyomja meg a „**M**” gombot.

- A ⏮ gomb megnyomásával vagy a „**Return**” kiválasztásával visszatérhet az előző menüre.

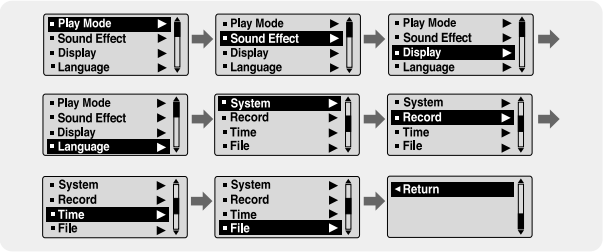

1 A **Settings** (Beállítások) menüben válassza ki a **Play Mode** (Lejátszási módot).

2 A **Play mode** (Lejátszási mód) menüben a ➖,➕ gombokkal válogasson a rendelkezésre álló lejátszási módok közül, majd a „**M**” gomb megnyomásával végezze el a választást.



- Normal (normál): Minden műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Repeat One (egy műsorszám ismétlése): Egy kiválasztott műsorszám ismételt lejátszása.
- Repeat All (összes műsorszám ismétlése): Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
- Shuffle All (véletlen sorrendű lejátszás): A műsorszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.
- Intro (belehallgatás): Meghallgathatja minden műsorszám első 10 másodpercét.
- Return: Visszatérés az előző menübe.

1 A **Settings** (Beállítások) menüben válassza ki a **Sound Effect** (Hangeffektusok) menüpontot.

2 A **Sound Effect** (Hangeffektusok) menüben a ➖,➕ gombokkal válassza ki a kívánt hangbeállítási módot, és nyomja meg a „**M**" gombot.

Gyári hangzásképek

- A ➖,➕ gombokkal válassza ki a kívánt hangzásképet, és nyomja meg az „**M**" gombot.
- **Normal → Classic → Jazz → Rock → User EQ**
- Egyéni hangbeállításhoz válassza a „**User EQ**" menüpontot.



Mélyhang fokozás

- A ➖,➕ gombokkal válassza ki a **Bass Booster** funkció Bekapcsolt (**On**) vagy Kikapcsolt (**Off**) beállítását, majd nyomja meg a „**M**" gombot.



- A mélyhang fokozási funkciót csak akkor lehet bekapcsolni, ha a **Normal**, **Classic**, **Jazz** vagy **Rock** hangzásképet választotta ki.
- **On:** Zene lejátszása közben a készülék a mélyhangok hatását fokozza.
- **Off:** A zenét az eredeti hangzásnak megfelelően játssza le a készülék.

Egyéni ekvalizer beállítás

- A gyári hangzásképek közül válassza ki az **User EQ** (Egyéni EQ) menüpontot. Ennél a beállításnál saját maga elvégezheti a hangszín beállítását.



- Válasszon a ➖,➕ gombokkal jobbra balra mozogva, és állítsa be az effektus szintjét a ⏮,⏭ gombokkal. A beállítás elvégzése után nyomja meg az „**M**" gombot.

Válassza ki a **Settings** (Beállítások) menüben a **Display** (Kijelző) menüpontot.

Görgetés

[Görgetés módja]

- A ➖,➕ gombokkal válassza ki a görgetési módját.
- Vízszintes: a műsorszámok címei vízszintes irányban mozogva váltják egymást.
- Függőleges: A címek függőlegesen mozogva váltják egymást.



[Görgetési sebesség]

- A ➖,➕ gombokkal válassza ki a görgetési sebességet X1 és X5 között. A görgetési sebesség meghatározza, hogy a szöveg milyen gyorsan fusson végig a kijelzőn.

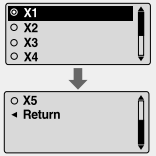

Időkijelzések

- A ➖,➕ gombokkal válassza ki az időkijelzést.
- **Play Time:** Az eltelt lejátszási idő kijelzése.
- **Remain Time:** A hátralevő lejátszási idő kijelzése.
- **Total Time:** A teljes lejátszási idő.

A kijelző beállításai

Háttérvilágítás

[A vezérlőgomb megvilágítása]

- A −,+ gombokkal válassza ki a megvilágítási időtartamot. A háttérvilágítás időtartama 0 és 60 mp között állítható be.
- Ha az „ON” (Be) beállítást választja, a világítás állandóan működik.

[A kijelző megvilágítása]

- A −,+ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, ami után a kijelző megvilágítása kikapcsol. A háttérvilágítás időtartama 0 és 60 mp között állítható be.
- Ha az „ON” (Be) beállítást választja, a világítás állandóan működik.

A kijelző fényereje

- A −,+ gombokkal állítsa be a kijelző fényerejét. A kijelző fényerejét a 0 és 10 közötti tartományban lehet beállítani.



Címke (Tag)

- A −,+ gombokkal kapcsolja Be (**On**) vagy Ki (**Off**) a címke információ megjelenítését.
- **On:** Ha a zenei fájl címkével (tag) rendelkezik, a kijelzőn olvasható a benne tárolt információ. Ha a zenei fájl nem tartalmaz címkét, a fájl címe jelenik meg.
- **Off:** A zenei fájl címe jelenik meg.

Bitsebesség

- A −,+ gombokkal kapcsolja Be (**On**) vagy Ki (**Off**) a bitsebesség megjelenítését.
- **On:** A bitsebesség látható a kijelző tetején.
- **Off:** A kijelző tetején az összes műsorszám száma látható.



Válassza ki a **Settings** (Beállítások) menüben a **Language** (Nyelv) menüpontot.

A menü nyelvének kiválasztása

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
- **Chinese(S)** Kínai(S) → **Chinese(T)** Kínai(T) → **Dutch** Holland → **English** Angol → **French** Francia → **German** Német → **Hungarian** Magyar → **Italian** Olasz → **Japanese** Japán → **Korean** Kóreai → **Polish** Lengyel → **Portuguese** Portugál → **Russian** Orosz → **Spanish** Spanyol → **Swedish** Svéd



ID3 mező

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg az ID3 mezőben tárolt információ.
- **Afrikaans** Afrikaan → **Basque** Baszk → **Catalan** Katalán → **Chinese(S)** Kínai(S) → **Chinese(T)** Kínai(T) → **Czech** Cseh → **Danish** Dán → **Dutch** Holland → **English** Angol → **Estonian** Észt → **Finnish** Finn → **French** Francia → **German** Német → **Greek** Görög → **Hrvatski** Horvát → **Hungarian** Magyar → **Icelandic** Izlandi → **Itallian** Olasz → **Japanese** Japán → **Korean** Kóreai → **Norwegian** Norvég → **Polish** Lengyel → **Portuguese** Portugál → **Romany** Cigány → **Russian** Orosz → **Slovak** Szlovák → **Slovene** Szlovén → **Spanish** Spanyol → **Swedish** Svéd → **Turkish** Török → **Vietnamese** Vietnámi →



Megjegyzés

- Mi az ID3 mező?
  Az MP3 fájlok az ID3 mezőben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, pl: cím, előadó, album, év, műfaj, valamint megjegyzések.
- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthető.

Válassza ki a **System** (Rendszer) menüpontot a **Settings** (Beállítások) menüben.

Lejátszás folytatás (Resume)

- A ▬, ✚ gombokkal kapcsolja Be (**On**) vagy Ki (**Off**) a lejátszás folytatási funkciót.
- **On:** Ha leállítás után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás a leállítás helyétől folytatódik.
- **Off:** Ha a lejátszás leállítása után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás az első műsorszámmal indul.



Bekapcsolási hangerő (Default Vol)

- A ▬, ✚ gombokkal állítsa be azt a hangerő értéket (0 és 30 között), amellyel bekapcsoláskor a készülék megszóljon.
- Ha a készülék előző használatakor a bekapcsolási hangerőnél magasabb hangerővel hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék a beállított bekapcsolási hangerővel szólal meg.
- Ha a készülék előző használatakor a bekapcsolási hangerő alatti hangerő szinten hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék az előző alkalommal érvényes hangerővel szólal meg.



Keresési sebesség

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a keresési sebességet 1 másodperc és 1 perc között.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombok egyikét. Végezze el a beállítást a keresés alatt.



Megjegyzés

- Változó bitsebességű (VBR) és Ogg fájloknál a keresési sebesség nem állítható.

Átugrás időtartama (Skip Interval)



- A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki az átugrás időtartamát 5 mp és 10 perc között.
- Ha megnyomja a ⏮ , ⏭ gombokat zenei üzemmódban, a készülék a kiválasztott időtartamnak megfelelő részletet ugrik át.
- Az „**1 Track**" beállításnál a ⏮ , ⏭ gomb megnyomására a készülék az előző vagy a következő műsorszámra ugrik.

Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set)



- A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki a **Yes** (Igen) vagy **No** (Nem) beállítást.
- **Yes :** Az összes Ön által beállított érték törlődik, és visszaáll az eredeti gyári beállításra.
- **No :** Az Ön által elvégzett beállítások maradnak érvényben.

Hangjelzés (Beep)



- A ▬ ,✚ gombokkal kapcsolja Be (**On**) vagy Ki (**Off**) a hangjelzést.
- **Bekapcsolva**: A készülék a gombok megnyomását hangjelzéssel kíséri.
- **Kikapcsolva**: Nincs hangjelzés.

Információk (About)



- Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot, az összes műsorszám számát, és a szabad kapacitást.

Válassza ki a **Time** (idő) menüpontot a **Settings** (Beállítások) menüben.

Automatikus kikapcsolás (Power Off)

- A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki a kívánt időtartamot 0 és 3 másodperc között.
- A kikapcsolási időtartam eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol, ha a lejátszás után nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken.
- Ha az „**Off**" beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

Elalváskapcsoló (Auto Sleep)

- A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, aminek letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A 30, 60, 90, 120 perces értékek közül választhatja ki, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki a készülék.
- Ha az „**OFF**" (Funkció kikapcsolva) beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

A belehallgatás időtartama (Intro Time)



- A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki a 10, 20, 30 és 60 másod perces értékek közül a megfelelőt.
- Ha bekapcsolja az **Intro** (Belehallgatás) funkciót, a készülék minden műsorszám elejéből olyan hosszú részletet játszik le, amelynek időtartamát Ön kiválasztotta.

Válassza ki a **File** menüpontot a **Settings** (Beállítások) menüben.

Törlés

1 A **File** (Fájl) menüben válassza ki a **Delete** (Törlés) menüpontot.



2 Válassza ki a törlendő fájlt a −, + gombokkal, és nyomja meg a „**M**” gombot.

3 Válassza a **Confirm** (Megerősítés) beállítást a −, + gombokkal, és nyomja meg a „**M**” gombot.



● A készülék törli a kiválasztott fájlt.

Formattálás

1 A **File** (Fájl) menüben válassza ki a **Format** (Formattálás) menüpontot.



2 Válassza ki a **Confirm** (Megerősítés) beállítást a −, + gombokkal, és nyomja meg a „**M**” gombot.



● A készülék formattálja a beépített memóriát.

Megjegyzés

- A beépített memória formattálása az összes fájlt törli.
- Ajánlatos a formattálást számítógépen végezni, melyre előzőleg telepítettük a szállított kezelőprogramot. A készülék menüjéből végzett formattálás hosszú ideig tart.

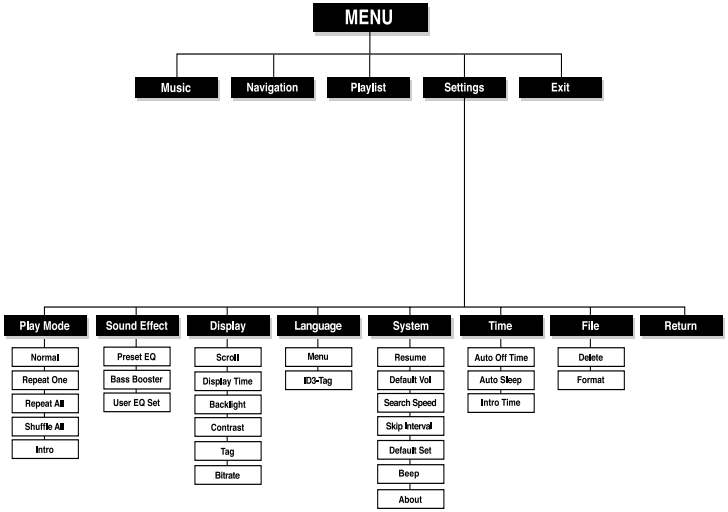

● A menün belül mozgáshoz és a kiválasztáshoz használja a „**M**” gombot.

Nem használható a szoftver.

- Ellenőrizze, hogy a PC megfelel-e az ajánlott rendszerkövetelményeknek.

A készülék nem működik, és a kijelzőn nem látható semmi.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e ki az elem.
- Ellenőrizze, hogy az elemet a + és – jelzéseknek megfelelően helyezte-e be.
- A számítógéphez történő csatlakoztatás után frissítse a szoftvert az YP-C1 Updater végrehajtásával.

Lejátszás (PLAY) üzemmódban a ▶II gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.

- Ellenőrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.

Nem lehet fájlokat letölteni.

- Ellenőrizze, hogy a meghajtót helyesen telepítette-e a számítógépen.
- Ellenőrizze a lejátszó és a számítógép közötti csatlakoztatást.
- Ellenőrizze az elemet, szükség esetén cserélje ki, majd kapcsolja be a készüléket.
- Az operációs rendszer korlátozza az elmenthető fájlok maximális számát. Mentse a zenei fájlokat alkönyvtárakba.
- Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.

A háttérvilágítás nem működik.

- Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.
- Amikor az elem kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem működik.

Nem működnek a gombok a készüléken.

- Ellenőrizze a HOLD kapcsoló állását.
- Vegye ki a készülékből az elemet, majd tegye vissza.

A készülék állandóan kikapcsol.

- Állj üzemmódban a készülék 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol (az időtartam a beállítástól függ).
- Ellenőrizze, hogy vannak-e a készülékben elmentett fájlok.

Lejátszási üzemmódban a készülék nem mutatja a lejátszási időt.

- Ellenőrizze, hogy nem változó bitsebességű (VBR) fájlt játszik-e le.

A kijelző sötét.

- Ellenőrizze a fényerő beállítást.

Nem megfelelően jelenik meg a fájlnév.

- Válassza ki a **Settings** (Beállítások) menüben a **Language** (Nyelv), majd az **ID3-Tag** (ID3 mező) menüpontot, és válassza ki a kívánt nyelvet.

Már elmentett egy fájlt, a kijelzőn mégis a „No File" (Nincs fájl) üzenet jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy melyik mappát játssza le, majd a **Navigation** (Keresés) funkcióval váltson mappát.
- A számítógéphez történő csatlakoztatás után frissítse a szoftvert az YP-C1 Updater végrehajtásával.

Nem lehet csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

- Win98 : Először telepítse a meghajtót, és utána próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.
- WinME : Törölje a meghajtó programot, és nyomja meg a Start-ot a Windows Update végrehajtásához. A frissítő és szervizcsomag kiválasztása után hajtsa végre a frissítést.
- Win2000/XP : A PC újraindítása után próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

Műszaki adatok

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **Samsung** gyártmányú, **YP-C1** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell	YP-C1
Beépített memória kapacitás	128MB(YP-C1 H), 256MB(YP-C1 V), 512MB(YP-C1 X), 1GB(YP-C1 Z)
Működtető feszültség	1,5V x 1 (AA/LR6 méretű alkáli elem)
Lejátszási idő	max. 42 óra (alkáli elem, MP3 128Kbps, 20-ös hangerő beállítás)
Méretek/Tömeg	26 x 71 x 26 mm / 34 g (elem nélkül)
Tok	Műanyag
Zajszint	85 dB, szűrővel
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	10 mW/csatorna (16 Ω)
Frekvencia átvitel	20 Hz – 20 kHz
Működési hőmérséklet tartomány	–5-től +35˚C-ig
Támogatott fájl formátumok	MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8Kbps – 320Kbps, 8KHz – 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps – 192Kbps, 8KHz – 48KHz), Ogg

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.

A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásait.

Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásaival.

JEGYZET

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szerepl jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megel zhet legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felel ségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervekt l kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerz dés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.